PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
TEATRO EN CASA MULTIMEDIA 5.1
TSP-5276USBT

ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

ESPECIFICACIONES 2
PRECAUCIONES 2
CONTENIDO 2
BLUE-CONNECT 2
PANEL FRONTAL 3
CONTROL REMOTO 5
DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL SISTEMA 6
UBICACIÓN DE LOS PARLANTES 8

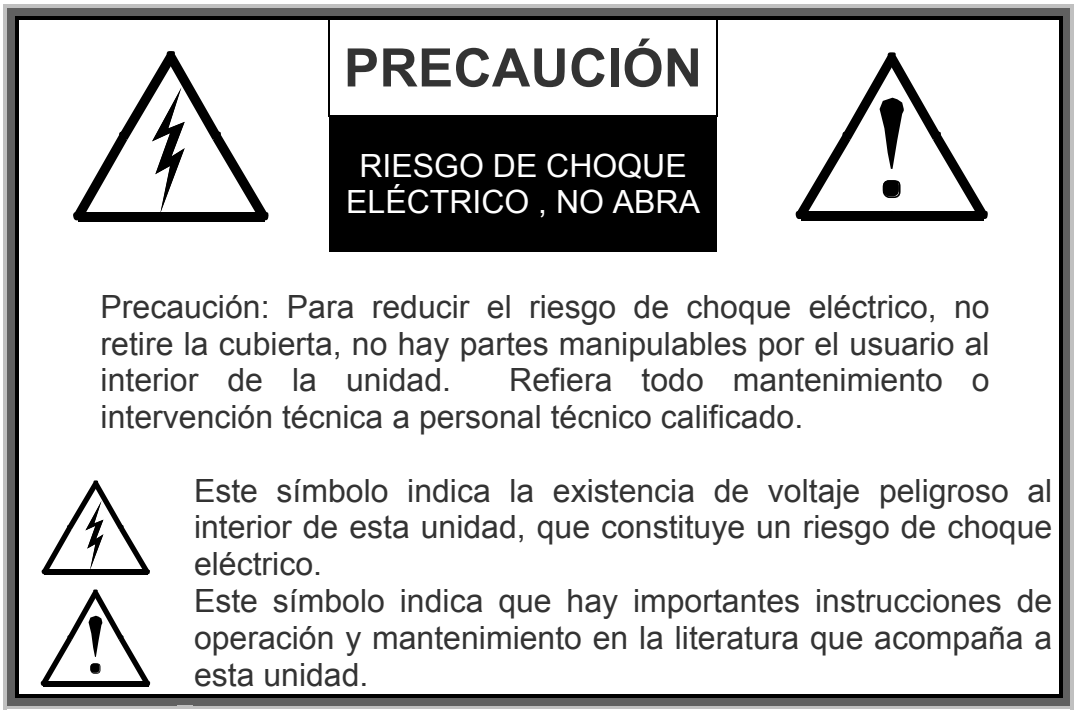
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ESPECIFICACIONES

Potencia de salida	1.4W + 1.3W x 5 (RMS)
Respuesta de frecuencia	40Hz – 20KHz
Relación señal a ruido	≥ 75dB
Separación	≥ 50dB
Parlante	4” + 2.75” x 5
Voltaje	AC 110V/60Hz – 220V/50Hz

PRECAUCIONES

- No permita que la unidad se salpique o se moje.
- No introduzca objetos al interior de la unidad.
- No bloquee los orificios de ventilación.
- La unidad sólo está diseñada para uso en interiores.
- Al utilizar una señal de alta potencia evite colocar el volumen en la posición máxima para evitar distorsión.

CONTENIDO

1 Parlante Subwoofer
5 Parlantes Satélite
1 Cable de Audio
1 Convertidor de Audio
1 Manual de Usuario
1 Control Remoto
1 Antena FM

BLUE-CONNECT

- Presione el botón BLU en el control remoto para ingresar al modo Blue-Connect.
- Busque el dispositivo PREMIER en el dispositivo que vaya a conectar.
- Conecte el dispositivo PREMIER para reproducir música a través de la unidad.
- Si la versión Blue-connect es menor a 2.0, introduzca la contraseña 0000 después de conectarse.

PANEL FRONTAL

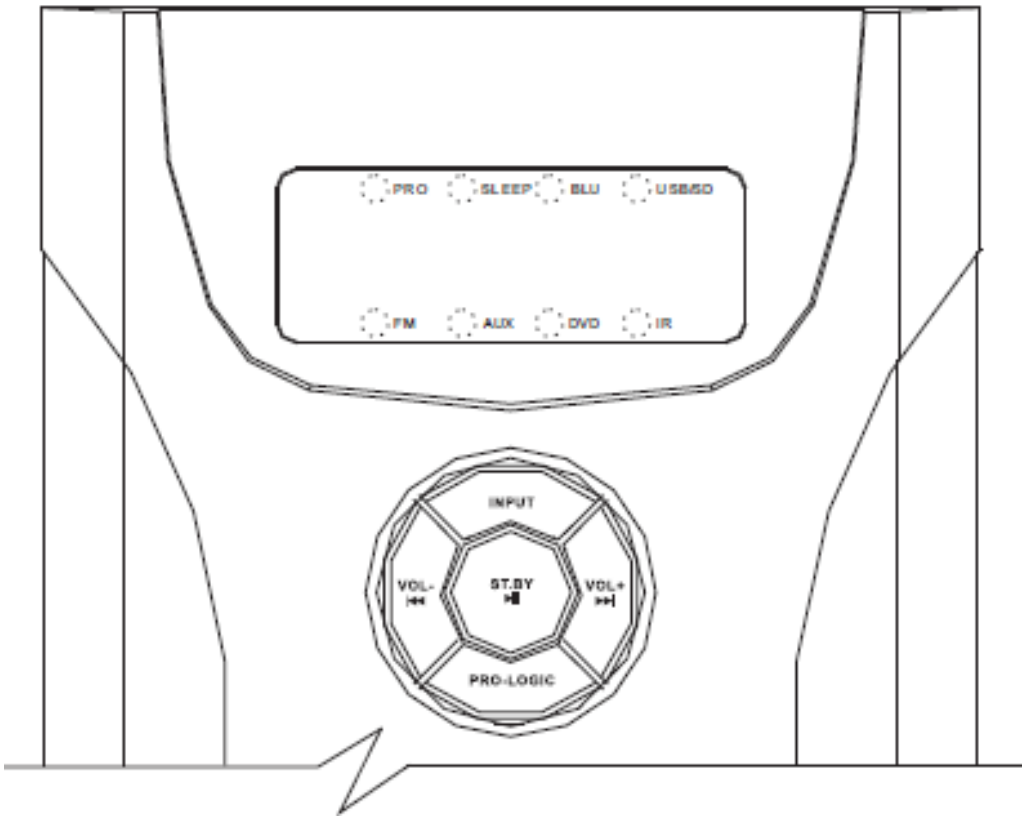

PRO	Luz indicadora de la función Pro-Logic
SLEEP	Luz indicadora de la función sleep (dormir)
BLU	Luz indicadora de la función Blue-Connect
USB/SD	Luz indicadora de la función USB/SD
FM	Luz Indicadora de la función de Radio FM
AUX	Luz indicadora de la función Auxiliar
DVD	Luz indicadora de la función DVD
IR	Sensor infrarrojo del control remoto
ST.BY	Botón para encender la unidad y entrar al modo de espera.
Play/Pausa	Inicia y pausa la reproducción
INPUT	Selecciona el modo de entrada
Vol-	Reduce el volumen
Anterior	Se desplaza por las pistas hacia atrás
Pro-Logic	Botón de función Pro-Logic
Vol+	Aumenta el volumen
Siguiente	Se desplaza por las pistas hacia delante

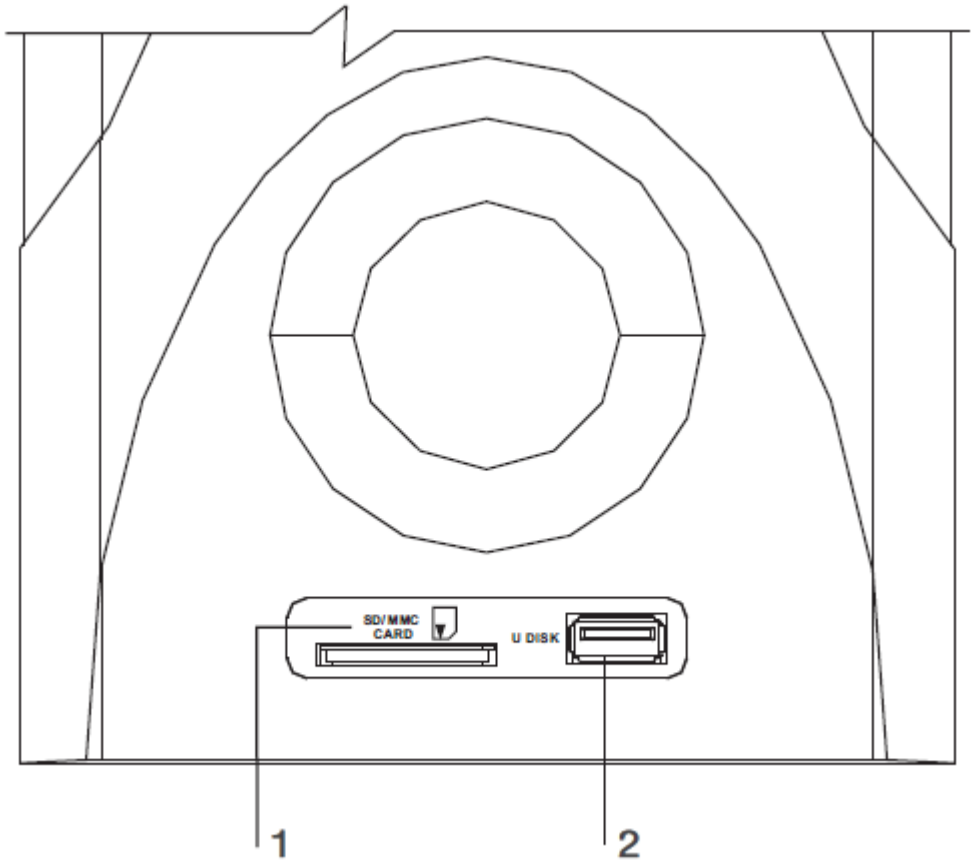

1. Ranura de Tarjeta SD (Soporte máximo de 512 MB)
2. Puerto USB

CONTROL REMOTO

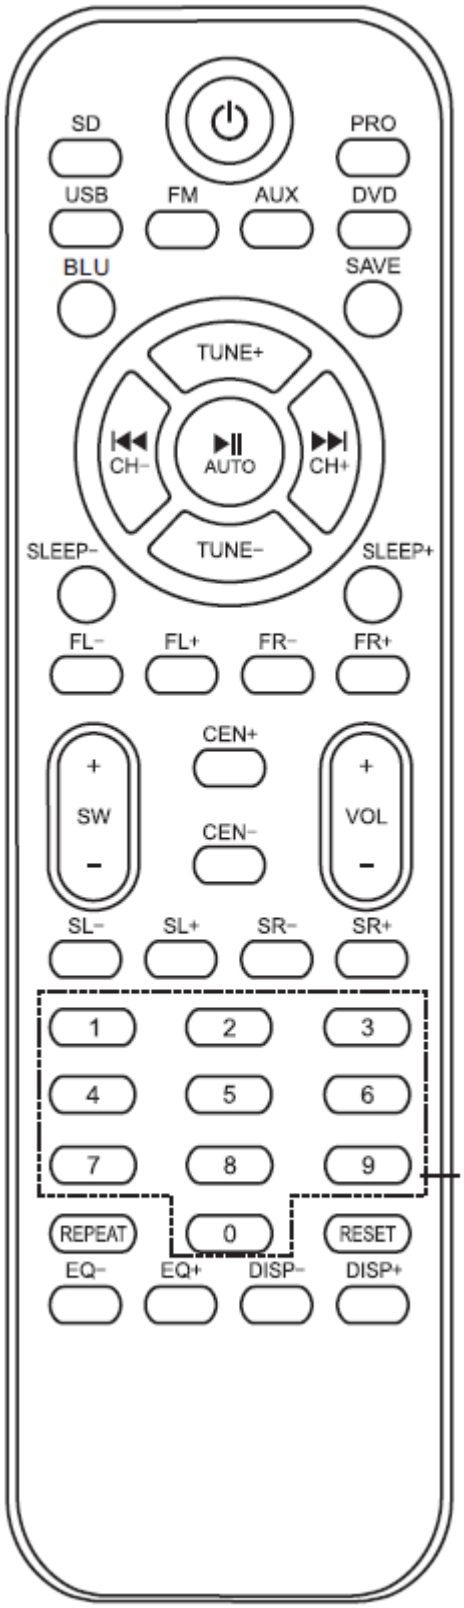

Encender: Enciende y apaga la unidad
SD: Tarjeta SD
PRO: Cambio a canal Pro-Logic
USB: Dispositivo USB
FM: Radio FM
AUX: Entrada Auxiliar
DVD: Función de DVD
BLU: Función Blue-Connect
SAVE: Guardar estación FM
TUNE+/-: Estaciones radiales arriba y abajo
PLAY/PAUSA: Iniciar y pausar la reproducción
SCAN: Busca las estaciones radiales FM
Anterior: Pista anterior en USB y SD
Canal-:Estación anterior en radio FM
Siguiente: Pista siguiente en USB y SD
Canal+: Estación siguiente en radio FM
Sleep-/+: Ajusta el tiempo de apagado del equipo
FL-/+: Volumen de parlante izquierdo y atenuación de tono
FR-/+: Volumen de parlante derecho y atenuación de tono
SW-/+: Volumen de subwoofer y atenuación de tono
CEN-/+: Volumen de parlante central y atenuación de tono
VOL-/+: Volumen maestro
SL-/+: Volumen de surround izquierdo y atenuación de tono
SR-/+: Volumen de surround derecho y atenuación de tono
Botones numéricos: para ir a las pistas directamente
REPEAT: Repetir una pista
RESET: Restaurar
EQ-/+: Ecualización (Con USB y SD)
DISP-/+: Ajuste de Suavidad

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL SISTEMA

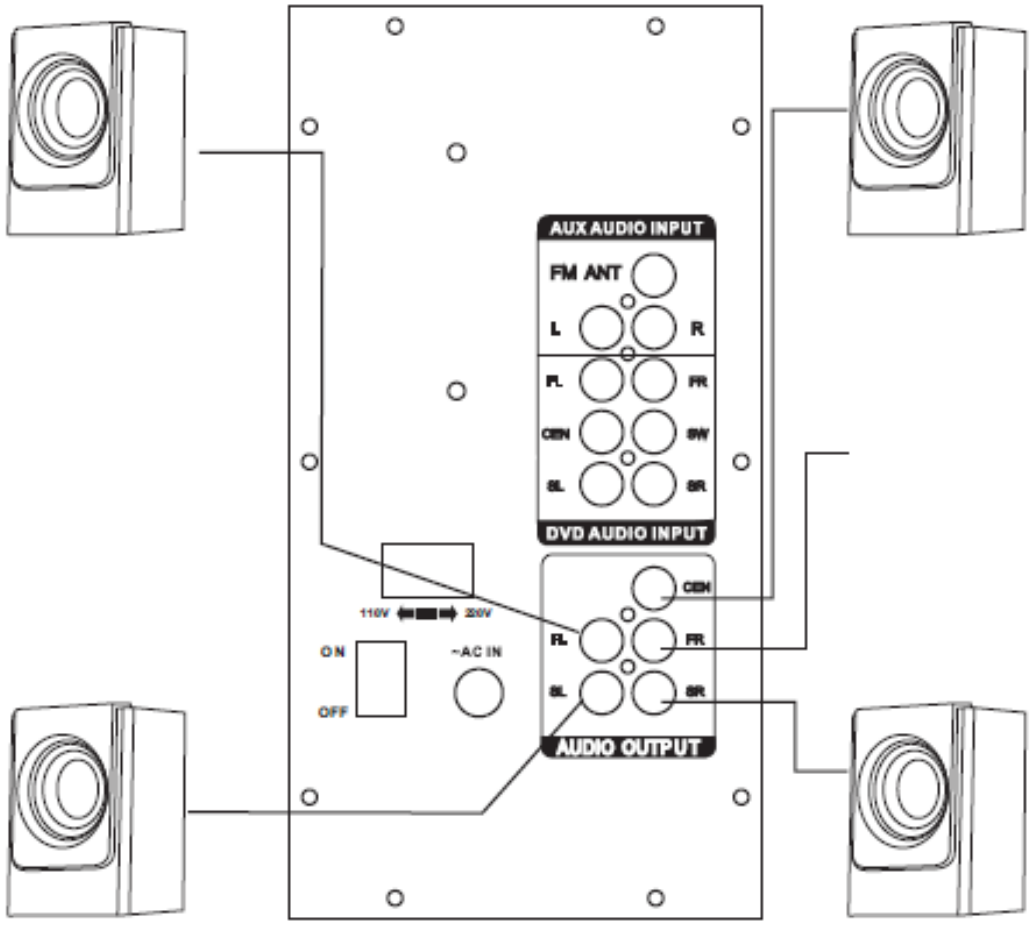

TERMINALES DE PARLANTES

Conecte los parlantes frontales, el parlante central y los parlantes de surround a las terminales de salida 5.1.

Los cables de parlantes frontales a las terminales de parlantes frontales.

Los cables de parlante central a las terminales de parlante central.

Los cables de parlantes surround a las terminales de parlantes surround.

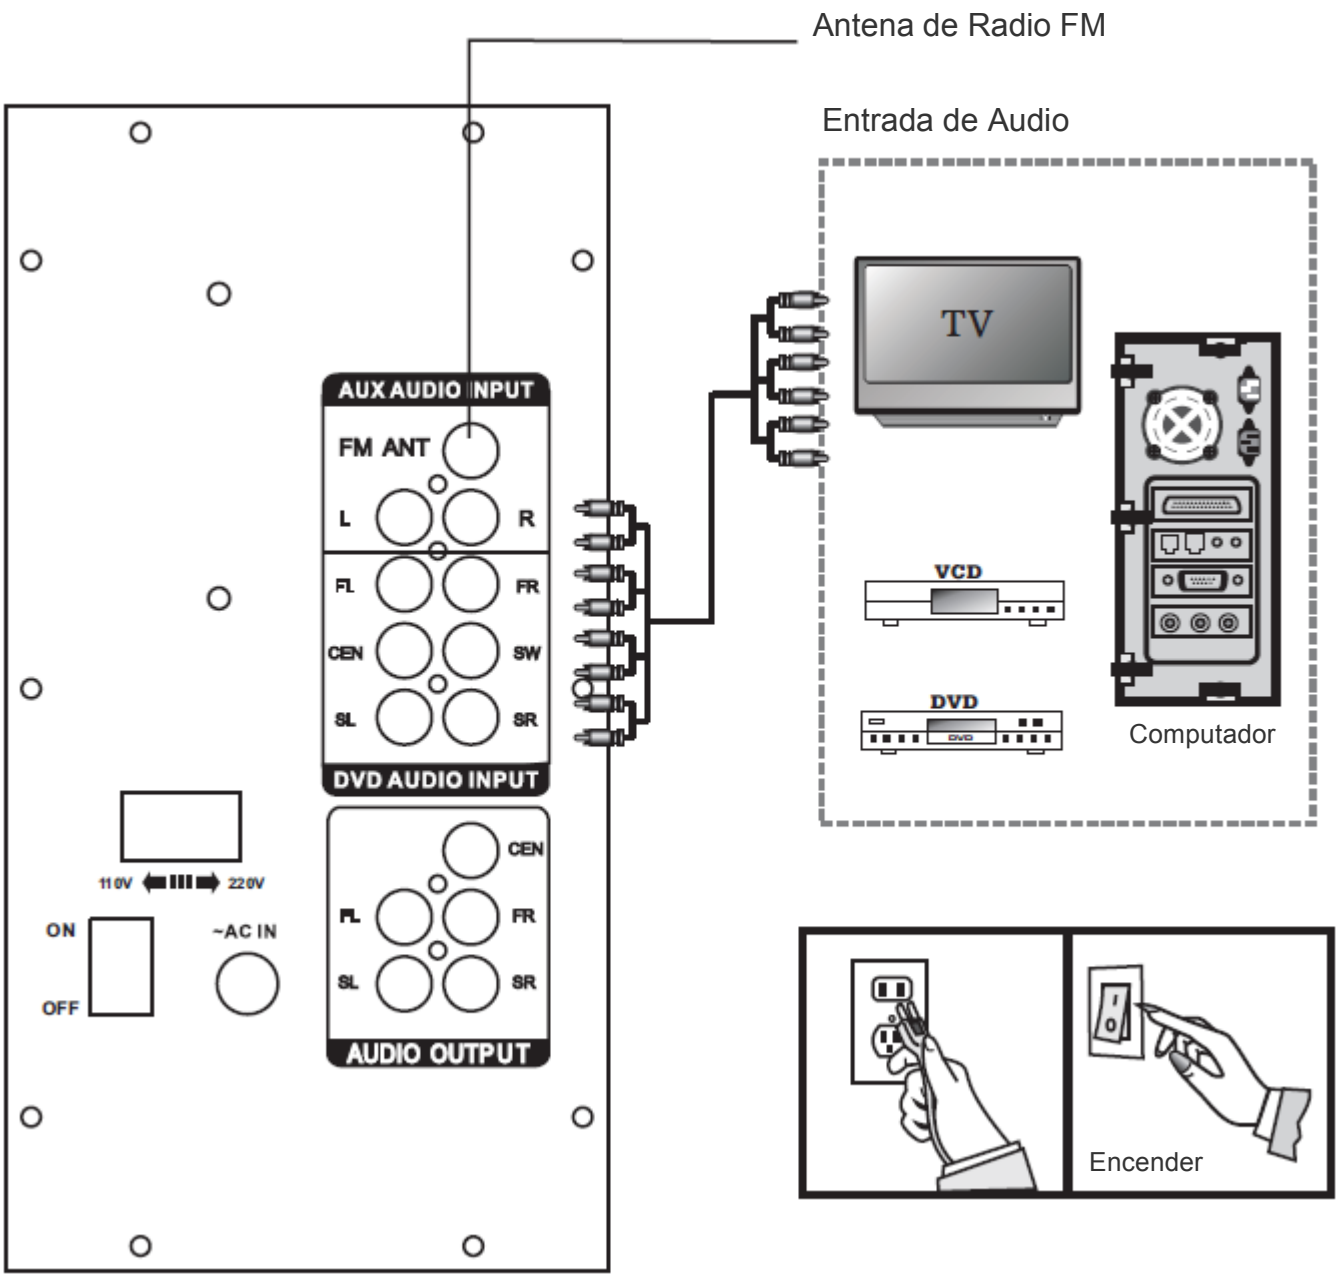

- Los conectores de color rojo son para el canal izquierdo, y los conectores de color blanco son para el canal derecho.
- Inserte las conexiones con firmeza para evitar que se generen ruidos.
- Primero conecte todos los cables de parlantes y equipos, y por último el cable de poder.

UBICACIÓN DE LOS PARLANTES

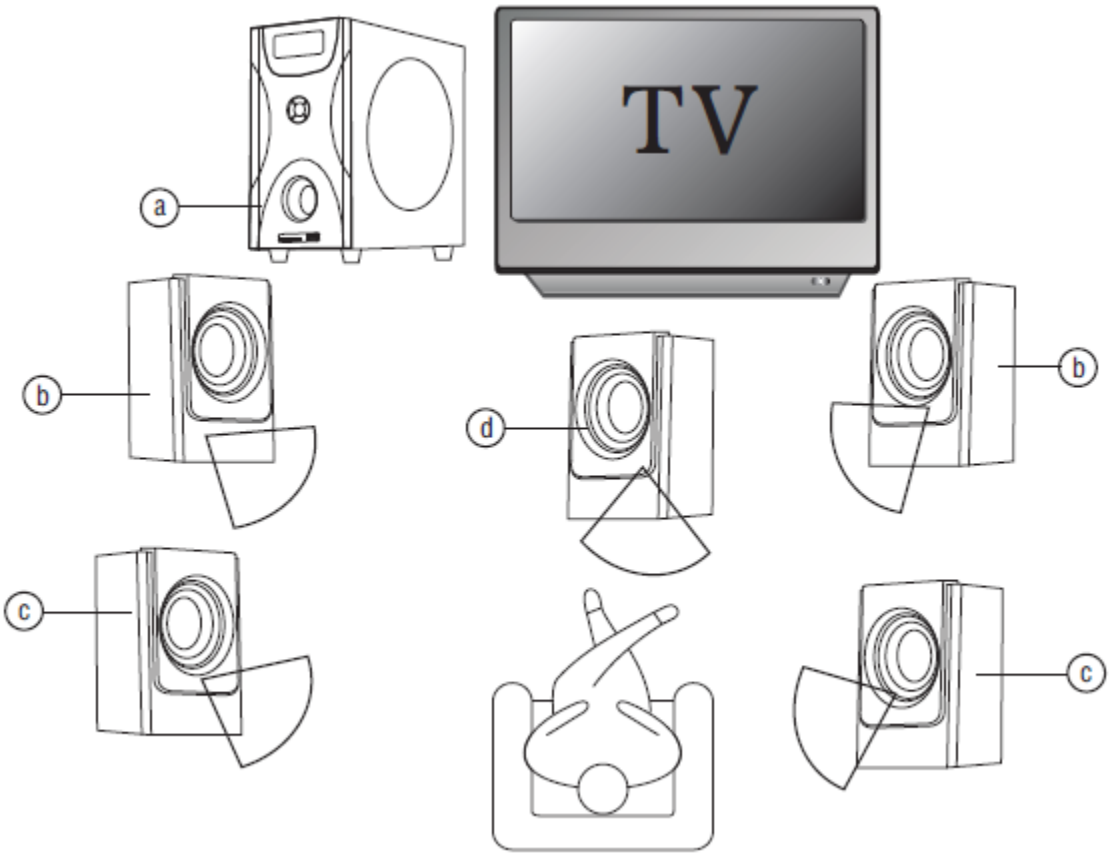

a. Subwoofer
Se coloca en cualquier parte en el suelo.
(No hay requisitos de dirección para el efecto de sonidos graves).

b. Parlantes Frontales

c. Parlantes Surround
Se colocan directamente a los lados o ligeramente detrás del área de escucha.

d. Parlante Central
Se coloca en medio de los dos parlantes frontales, y encima o debajo del televisor.

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

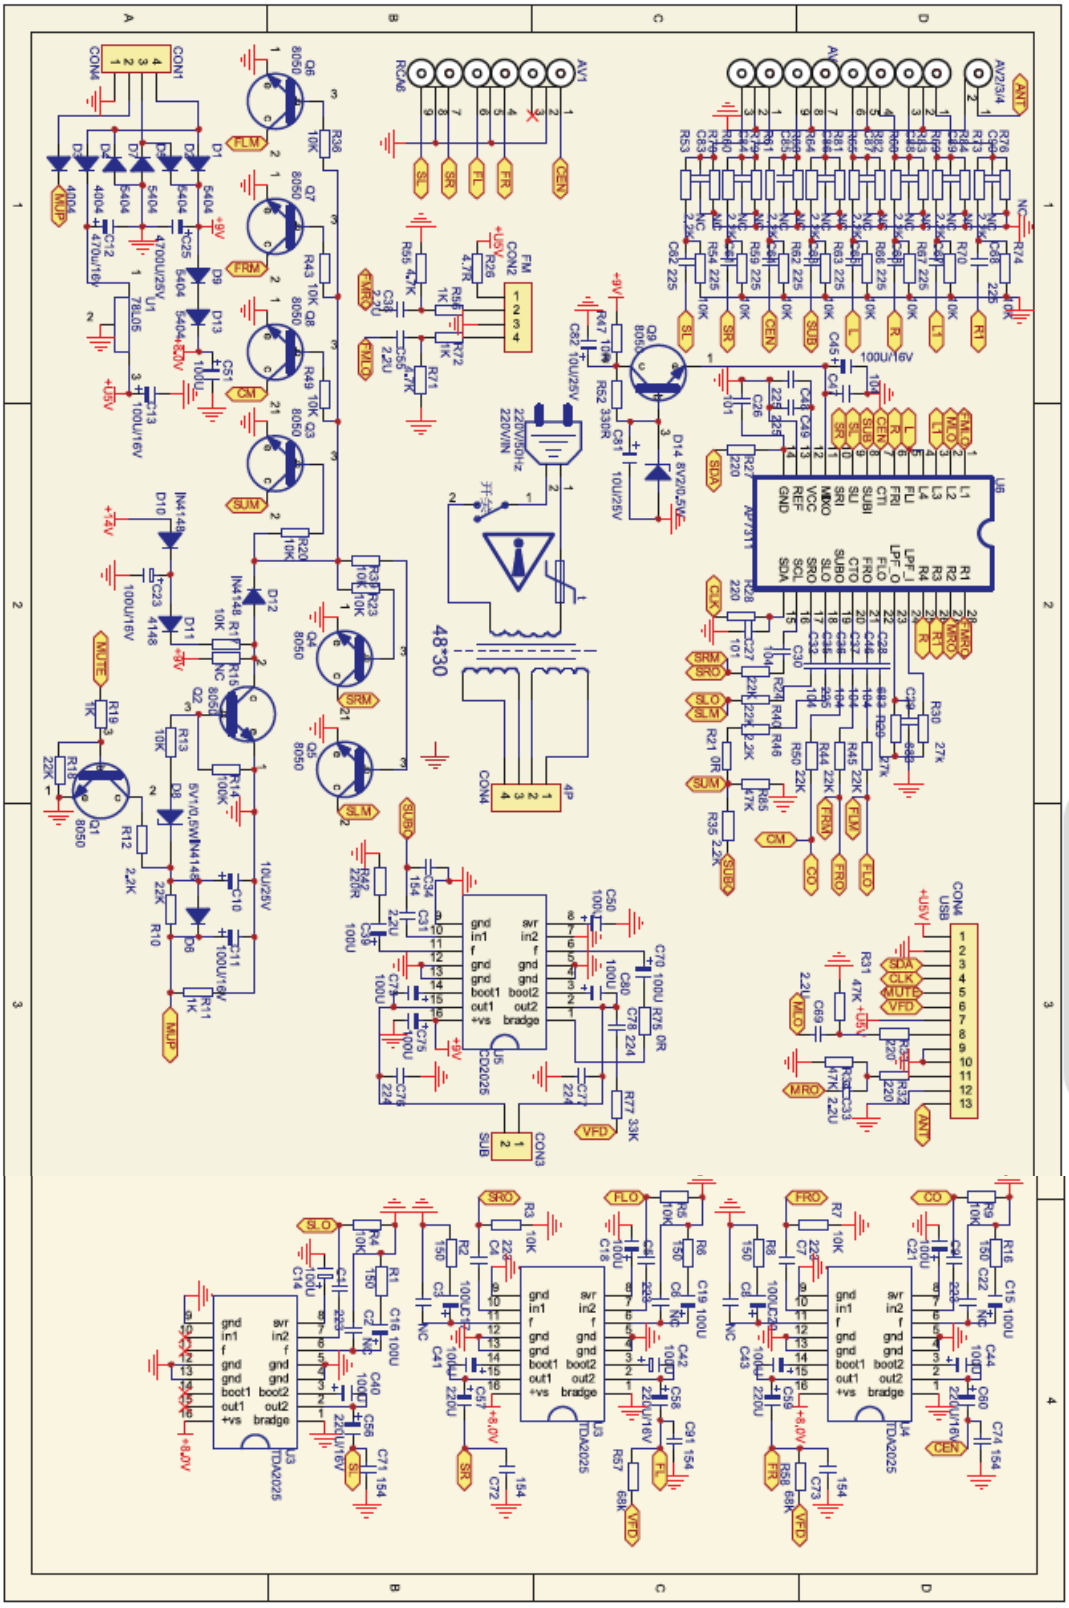

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL

5.1 MULTIMEDIA HOME THEATER SYSTEM

TSP-5276USBT

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

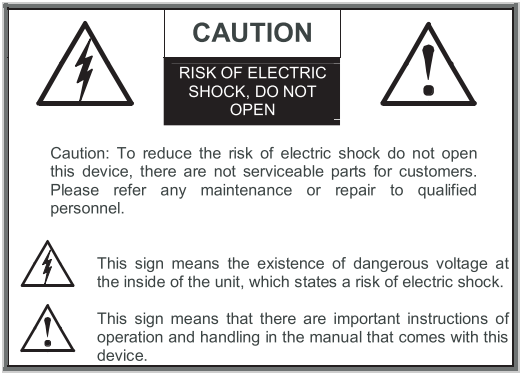
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN
Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.
This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.
This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Usage:

Specification:

*Output power: 1.4W+1.3W x 5 (RMS)
*Frequency Response:40Hz-20kHz
*S/N Ratio:⩾75dB
*Separation:⩾50dB
*Speaker:4"+2.75" x 5
*AC: 110V 60Hz / 220V 50Hz

Caution:

1.Do not expose to dripping or splashing.
2.Do not place any objects filled with water over the apparatus.
3.Do not block the ventilation holes.
4.For indoor use only.
5.When using high output signal don't turn the volume to maximum to avoid distortion.

Inside Package:

Subwoofer Speaker	1pc
Satellite Speaker	5pcs
Audio Cable	1pc
Audio Converter	1pc
User Manual	1pc
Remote Control	1pc
FM ANT	1pc

How to use the Blue-connect:

1. Press BLU button on the remote to enter Blue-connect mode.
2. Search subwoofer's Blue-connect named " PREMIER " in your device Bluetooth list.
3. Connect your device to " PREMIER " then you can play music on subwoofer.

PS) If your Bluetooth device is below 2.0 version, pls input password " 0000" after connection.

Front panel

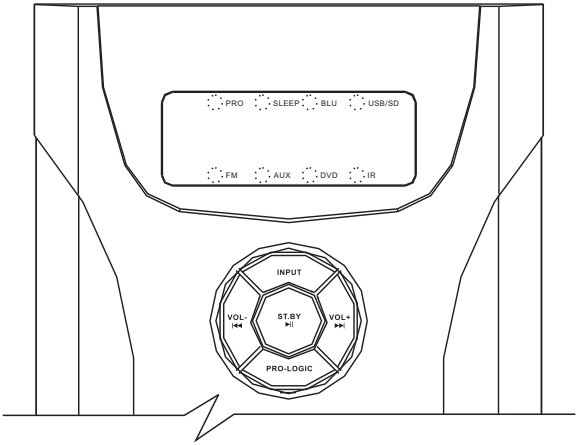

PRO----------Pro-logic function indicator lamp.
SLEEP----------Sleep function key indicator lamp.
BLU----------Blue connect function key indicator lamp.
USB/SD---------USB/SD function key indicator lamp.
FM----------FM function key indicator lamp.
AUX----------AUX function key indicator lamp.
DVD----------DVD function key indicator lamp.
ST.BY----------USB/SD pause/Play function key will be Stand by function ⏯ when pressing more than 3 seconds.
IR----------The remote sensor to receive the window way.
INPUT----------Input function key.
USB/SD----------USB/SD function key indicator lamp.
VOL- ----------"previous" will be "volume-" function if u keep pressing ⏮ it more than 3 seconds.
PRO-LOGIC----- Pro-logic function key.
VOL+ ----------"next" will be "volume+" function if u keep pressing it ⏭ more than 3 seconds.

Front panel

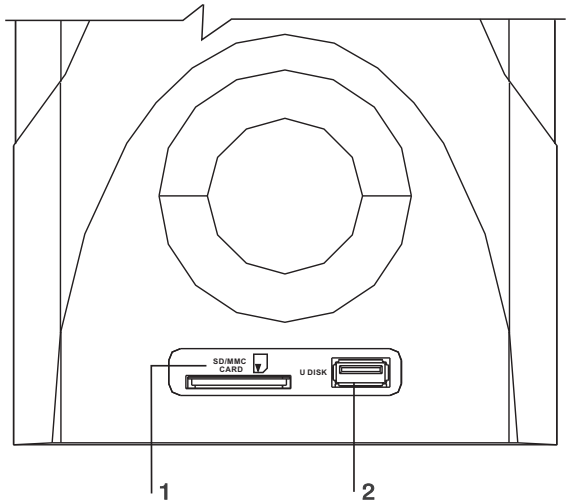

1. SD card socket

2.USB socket

1.When using SD card function, it is required to choose SD card whose memory is more than 512M and also is legal edition.
2.USB and SD automatic switching Play

How to use the remote control

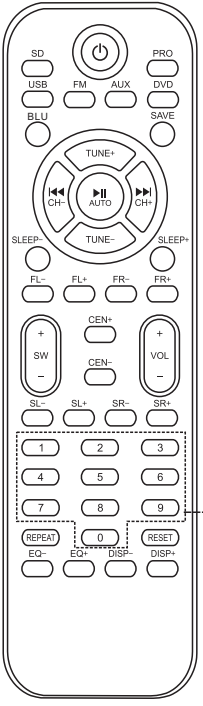

⏻ ---------- Power switch button(stand by) switch On or off for waiting or On condition.
SD---------- SD Input
PRO ----------Pro-logic channel switch.
USB ----------USB Disk
FM ----------FM Input
AUX----------AUX Input
DVD ----------DVD Input
BLU ---------- Blue connect Input
SAVE ---------- Save FM Channel
TUNE-/+ --------Previous/Next channel keep pressing to search the channel.
⏯ ---------- Play & pause
SCAN Keep pressing for FM channel
⏮ ---------- Previous song when USB/SD Input;
CH- Previous channel when FM Input
⏭ ---------- Next song when USB/SD Input;
CH+ Next channel when FM Input
SLEEP-/+ ----- To time on/off the speaker
FL-/+ ---------- FL volume to upgrade & attenuation of the key
FR-/+ ----------FR volume to upgrade & attenuation of the key
SW-/+ ----------SW volume to upgrade & attenuation of the key
CEN-/+ ---------CEN volume to upgrade & attenuation of the key.
VOL-/+ --------- Master Volume
SL-/+ ---------- SL volume to upgrade & attenuation of the key
SR-/+ ----------SR volume to upgrade & attenuation of the key
---------- Press any key to choose the song
REPEAT-------- Repeat
RESET---------- When the volume is at the maximum, press "RESET" button. at the status while power on.
EQ-/+ ---------- EQ (When USB/SD Input)
DISP-/+ --------Lightness Adjust

*If the Remote Control cannot function,it is because the battery of remote control has been used up.Thank you.

System connection diagram

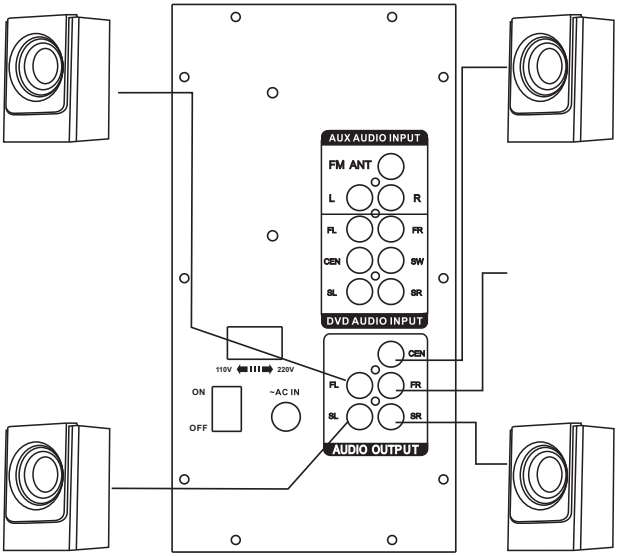

SPEAKER TERMINALS

Connect front speakers, a center speaker,surround speakers to 5.1 speaker output terminals.

-The front speaker cords to the FRONT SPEAKERS terminals
-The center speaker cords to the CENTER SPEAKERS terminals
-The surround speaker cords to the SURROUND SPEAKERS terminals

NOTE

* Do not leave objects generating magnetism near the speakers.

System connection diagram

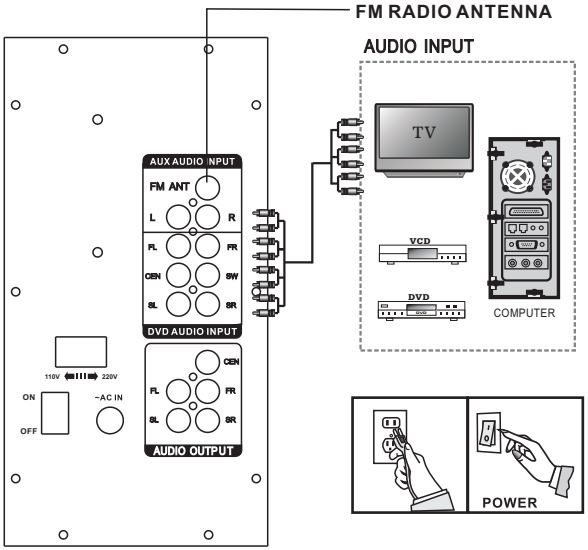

Connecting equipment

Jacks and plugs of the connecting cord are color-coded as follows:
Red jacks and plugs: For the left channel of audio signals

NOTE:
Insert the plugs fully into the jacks. Loose connections may produce a humming sound or other noise interference.

IMPORTANT:
Connect the speakers and all other external equipment, and finally connect the AC power cord.

Positioning the speakers

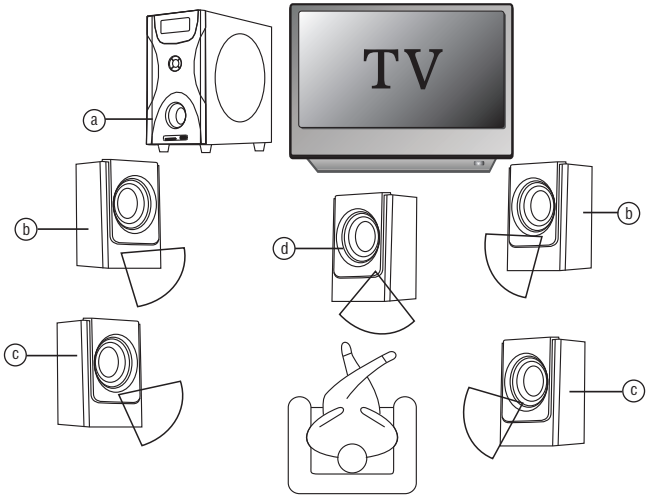

ⓐ **Sub-woofer**

Place the sub-woofer any place on the floor.
(There is no directionai requirement for the Bass effect.)

ⓑ **Front Speakers**

ⓒ **Surround Speakers**

Place the surround speakers directly to the side or a slightly behind the listening area.
Align them horizontally,about 1 meter above ear height.

ⓓ **Center Speaker**

Position in the center of the two front speakers.in addition
Position on or below the TV set.If connecting a TV set to the unit.

Schematic diagram